

# BRUKSANVISNING

## EASYSTART SELECT



**Manöverelement för  
Eberspächer kupévärmare**



Kapitel	Kapitelrubrik	Sida
	Kapitlets innehåll	
<b>1</b>	<b>Inledning</b>	
	1.1 Läs detta först	4
	1.2 Säkerhetsanvisningar	4
	1.3 Användningsområde	4
	1.4 Allmänna anvisningar	4
	1.5 EU-försäkran om överensstämmelse	5
<b>2</b>	<b>Översikt</b>	
	2.1 EasyStart Select	5
	2.2 Knapparnas grundfunktioner	5
<b>3</b>	<b>Användning och inställning</b>	
	3.1 Anvisningar för användning och inställning	5
	3.2 Fabriksinställning	6
	3.3 Startbild	7
	3.4 SNABBVÄRME med longpress	8
	3.5 VÄRME PÅ med shortpress	8
	3.6 Inställning av temperaturbörvärde under värmedrift – endast luftvärmare	10
	3.7 VÄRME AV med shortpress	10
	3.8 FLÄKT PÅ med shortpress	11
	3.9 FLÄKT AV med shortpress	12

#### **4 Vad gör jag, om ...?**

4.1 Displayvisning vid fel	13
4.2 Teknisk support	14

## 1 Inledning

### 1.1 Läs detta först

Innan du börjar med inställning och användning måste denna bruksanvisning läsas igenom noggrant.

I bruksanvisningen finns viktig information som du behöver för inställning och användning.

Spara bruksanvisningen så att du har den som referens senare.

### 1.2 Säkerhetsanvisningar

#### Fara

Alla informationer och anvisningar, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, i denna dokumentation och i den tekniska beskrivningen för värmaren måste ovillkorligen iakttas!

---

### 1.3 Användningsområde

EasyStart Select används för val av driftläge, inställning av drifttid och in- och urkoppling av den i fordonet monterade värmaren.


#### Observera

Vid felaktigt handhavande eller användning för annat ändamål än det avsedda bortfaller all garanti och allt ansvar.

---

### 1.4 Allmänna anvisningar

EasyStart Select är lätt att använda. Med endast 3 knappar kan du ställa in och vid behov ändra alla funktioner.

Om fordonet varit spänningslöst (batteriet bortkopplat) och strömförsörjningen återställts, visas i displayen på EasyStart Select  för automatisk identifiering av värmaren.

Om identifieringen lyckas visas startbilden med en blinkande värmesymbol i menyraden och på luftvärmare med fordonets innetemperatur i menyraden.

Användningen av EasyStart Select beskrivs utförligt fr.o.m. sid. 5.

## 1.5 EU-försäkran om överensstämmelse

Vi försäkras härmed att manöverelementet i det av oss marknadsförda utförandet motsvarar tillämpliga bestämmelser i följande EU-direktiv.

EU-direktiv 2014/30/EU



På [www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com) finns den fullständiga överensstämmelseförsäkran tillgänglig under Downloadcenter för läsning och nedladdning.

## 2 Översikt

### 2.1 EasyStart Select

Med EasyStart Select kan alla för driften av värmaren nödvändiga inställningar göras.



### 2.2 Knapparnas grundfunktioner

Knappen **OK/O** används för att starta och stänga av värmaren och bekräfta åtgärder.

Med knapparna **◀ ▶** väljer du menyalternativ och gör inställningar.

#### **LONGPRESS – den direkta vägen**

LONGPRESS (långt tryck) **OK/O** trycks in mer än 2 sekunder – värmedriften startas omedelbart.

## 3 Användning och inställning

### 3.1 Anvisningar för användning och inställning

#### **Aktivera EasyStart Select**

Om displayen inte lyser, måste EasyStart Select aktiveras (ej vid Värmare PÅ med LONGPRESS).

SHORTPRESS (mindre än 2 sekunder) på någon av de tre knapparna: i displayen visas startbilden, fortsatt sedan med användningen eller inställningen.

### Aktivera menyalternativ

Symbolen för det menyalternativ som skall aktiveras visas blinkande mitt i displayen.

### Display

Displayen är belyst


- medan EasyStart Select används.
- om klämma 58 är ansluten och fordonsbelysningen inkopplad
- om värmaren är PÅ.

### Displayen släcks

Om fordonsbelysningen är frånkopplad, om ingen värmare är inkopplad, om ingen inställning eller annan åtgärd företas sloknar displayen efter 10 sekunder, dvs. EasyStart Select övergår till standbyläge.

För att göra en ny inmatning måste först någon av de tre knapparna tryckas in (ej vid Värmare PÅ med LONGPRESS.


### Blinkande symbol

En blinkande symbol i menyraden kan aktiveras med knappen .

### VÄRME PÅ med LONGPRESS

Värmaren startas omedelbart.

### Bekräfta val

Valet av menyalternativen VÄRME  och FLÄKT  måste alltid bekräftas med knappen .

### Driftläge FLÄKT

Driftläget FLÄKT är inte möjligt med alla värmarmodeller (se den tekniska beskrivningen för värmaren).

### Temperatursensor

Beträffande luftvärmare används den för temperaturregleringen avsedda inbyggda temperatursensorn i värmaren också för att mäta innetemperaturen.

### Observera

Antalet symboler och meddelanden som visas i displayen beror på vilken modell av inbyggd värmare och vilken utrustningsvariant du har.

## 3.2 Fabriksinställning

### Luftvärmare

- Drifttid kontinuerlig uppvärmning
- Temperaturbörvärde 21 °C

### Vattenvärmare

- Drifttid 60 minuter

### 3.3 Startbild

Startbild på vattenvärmare



Menyrad  
Statusområde



Startbild på luftvärmare





Menyrad  
Statusområde

#### Menyrad


Följande menyalternativ kan väljas på luft- och vattenvärmare

Symbol	Funktion
	Värmare PÅ / AV
	Fläkt PÅ / AV

Följande symboler visas endast på luftvärmare

Symbol	Visning i statusområdet
 °C eller  °F	Temperatur i fordonskupén
°C eller °F	Temperaturbörvärde

#### Observera

Symbolen  för menyalternativet FLÄKT visas bara om funktionen stöds av värmaren.

#### Statusområde

Om inget menyalternativ är aktiverat visas i statusområdet temperaturen i fordonskupén (endast på luftvärmare).


Om ett menyalternativ (VÄRME, FLÄKT) är aktiverat visas i statusområdet

- på vattenvärmare den återstående drifttiden.
- på luftvärmare i kontinuerlig drift temperaturen i fordonskupén omväxlande med temperaturbörvärdet. Om den monterande verkstaden vid den första idrifttagningen har ändrat funktionen kontinuerlig värmedrift till begränsad drifttid, visas förutom temperaturen i fordonskupén och temperaturbörvärdet även den återstående drifttiden.

### 3.4 SNABBVÄRME med longpress

Knappen **OK/○** LONGPRESS, intryckt mer än 2 sekunder.


Värmare PÅ

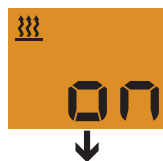


Displayvisning på vattenvärmare



Displayvisning på luftvärmare med kontinuerlig uppvärmning (fabriksinställning)

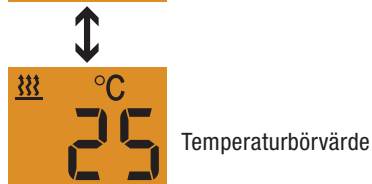

Displayvisning på luftvärmare med tidsbegränsad drifttid (t.ex. 30 min.)

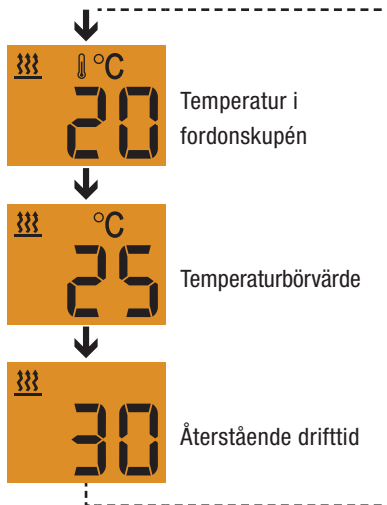

#### **i** Observera

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

### 3.5 VÄRME PÅ med shortpress

Aktivera easystart select med valfri knapp.

Startbilden visas.

I menyraden blinkar symbolen ⋈.

Knappen **OK/○** SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.



## Värmare PÅ



## Displayvisning på vattenvärmare




Återstående drifttid

## Displayvisning på luftvärmare med kontinuerlig uppvärmning (fabriksinställning)




Temperatur i fordonskupén

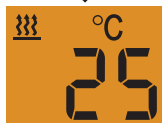

Temperaturbörvärde


## Displayvisning på luftvärmare med tidsbegränsad drifttid (t.ex. 30 min.)

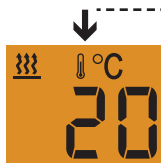

Temperatur i fordonskupén



Temperaturbörvärde

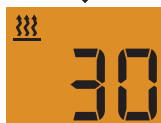



Återstående drifttid

 **Observera**

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

### 3.6 Inställning av temperaturbörvärde under värmedrift – endast luftvärmare

Ställ in temperaturbörvärdet med knappen  eller .

#### Inställningsintervall för temperaturbörvärde:

8 °C – 36 °C i steg om 1 °C,  
46 °F – 97 °F i steg om 1 °F.



#### **Observera**

Det ändrade temperaturbörvärdet gäller vid nästa start.

### 3.7 VÄRME AV med shortpress

Menyalternativet VÄRME visas i displayen.

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

Värmare AV



Startbild på vattenvärmare



Startbild på luftvärmare



Temperatur i fordonskupén



#### **Observera**


Om fordonsbelysningen är PÅ visas startbilden kontinuerligt.

Om fordonsbelysningen är AV slocknar displayen efter 10 sekunder.

### 3.8 FLÄKT PÅ med shortpress

Aktivera easystart select med valfri knapp.

Startbilden visas. Välj fläktsymbolen  med knappen  eller  i menyraden.

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

Värmare PÅ



Displayvisning på vattenvärmare



Återstående drifttid

Displayvisning på luftvärmare




Temperatur i fordonskupén

#### **Observera**

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

Displayvisning på luftvärmare med tidsbegränsad drifttid (t.ex. 30 min.)

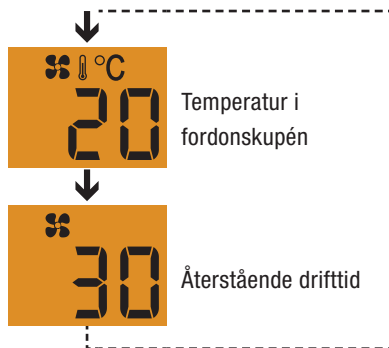


#### **Observera**

Inställningsvärdena övertas från föregående uppvärmning.

### 3.9 FLÄKT AV med shortpress

Menyalternativet FLÄKT visas i displayen.

Knappen  SHORTPRESS, mindre än 2 sekunder.

Värmare AV



Startbild på vattenvärmare



Startbild på luftvärmare



Temperatur i  
fordonskupén










#### Observera

Om fordonsbelysningen är PÅ visas startbilden kontinuerligt.

Om fordonsbelysningen är AV slocknar displayen efter 10 sekunder.

## 4 Vad gör jag, om ...?

### 4.1 Displayvisning vid fel

Display	Beskrivning	Åtgärd / kund
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automatisk identifiering är aktiv.</li> <li>▪ EasyStart Select har kopplats bort från strömförsörjningen och sedan anslutits igen.</li> </ul>	Vänta tills den automatiska identifieringen avslutats.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fel i värmaren.</li> <li>▪ Fel i EasyStart Select.</li> </ul>	Uppsök verkstad.  <b>Observera</b> Stäng AV displayen med LONGPRESS på knappen  .
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Värmare AV – underspänning.</li> </ul>	Ladda batteriet. Uppsök verkstad.  <b>Observera</b> Stäng AV displayen med LONGPRESS på knappen  .
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ingen kommunikation</li> </ul>	Kontrollera värmarens säkring, byt ut vid behov. Uppsök verkstad.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avbrott temperatursensor.</li> </ul>	Uppsök verkstad.

## 4.2 Teknisk support

Har du tekniska frågor, eller problem med värmaren, manöverelementet eller användarprogrammet, så kan du vända dig till följande serviceadress:  
support-SE@eberspaecher.com



Eberspächer Climate Control Systems  
GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
73730 Esslingen  
info@eberspaecher.com  
www.eberspaecher.com

