


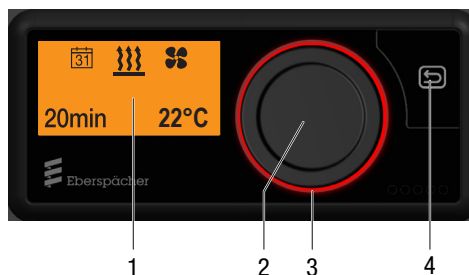

Lär känna EasyStart Pro

- 1 Display
- 2 Manöverknapp:
 - Vrid = välja, Tryck = bekräfta
- 3 LED-ring/statusindikering
 - Röd ring Värmardrift
 - Blå ring Fläktläge
 - Vit ring..... Systemkonfiguration
 - Röd blinkande ring Felindikering
- 4 Tillbaka-knapp
 - Tillbaka till senaste menyn/steget
 - Avbryter pågående inställning
 - Aktiverar display vid eventuellt strömsparläge



Snabbguide för felkodsavläsning

Öppna verkstadsmenyn

Du öppnar verkstadsmenyn genom att välja inställningsmenyn  och sedan trycka på tillbaka-knappen  mer än 2 sekunder när klocksymbolen under kugghjulet blinkar.



Avläsa felminne

I menyn [Error memory] sparas felmeddelanden från EasyStart Pro och alla anslutna värmare. De kan läsas och raderas när felet i fråga har åtgärdats.



1. Bekräfta menyn [Error memory] genom att trycka på manöverknappen.
2. Välj kontrollenhet [Control unit] eller värmare [H1 Air / Water] genom att vrida på manöverknappen. Notera att om flera värmare är anslutna visas de i följd. (Alla värmarnas felmeddelanden kan visas och läsas efter varandra om du vrider och trycker på manöverknappen.)
3. Bekräfta valet genom att trycka på manöverknappen.
4. Läs felkoden genom att vrida manöverknappen till [Read] och bekräfta valet genom att trycka på den.
5. Läs felet och åtgärda det, se respektive anvisning för feldiagnostik och reparation.
6. Radera felkoden genom att genom att vrida på manöverknappen till [Delete] och därefter trycka på manöverknappen.
7. Återgå till grundläge genom att trycka på tillbaka-knappen



Vänligen observera

EasyStart Pro styrs med en manöverknapp, endast lätta knapptryckningar är nödvändiga.

