


Larm


Larmindikering

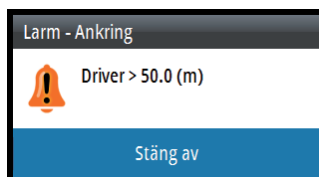


Bekräfta larm

Bekräfta larm genom att trycka på vridreglaget. En påminnelse visas igen vid angivna intervall så länge larmtillståndet är aktivt.

Aktivera larmsystemet och larmsirenen

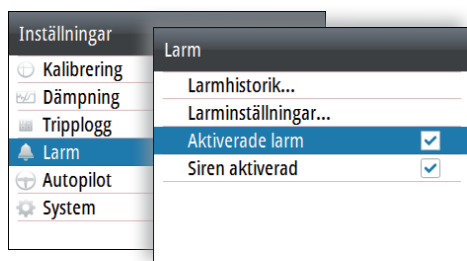


Öppna enhetslistan

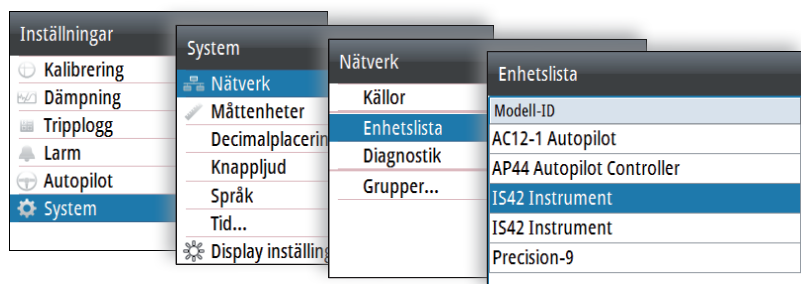


AP44

Snabbguide

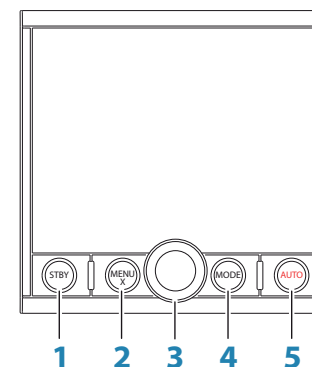SIMRAD**SV**

1	STBY knappen Tryck för att ändra autopiloten till standbyläge.
2	MENU/X - knappen Utan någon aktiv meny: <ul style="list-style-type: none">Tryck för att visa menyn InställningarTryck på och håll in för att visa dialogrutan Display inställningar Meny- och dialogdrift: <ul style="list-style-type: none">Tryck för att återgå till föregående menynivå eller stänga en dialogruta
3	Vridreglage Meny- och dialogdrift <ul style="list-style-type: none">Vrid för att flytta uppåt och nedåt i menyer och dialogrutorVrid för att justera ett värdeTryck för att välja ett menyalternativ och ange nästa menynivå I FU-läget: <ul style="list-style-type: none">Vrid för att ställa in rodervinkeln I läget AUTO, Ingen drift och Vind: <ul style="list-style-type: none">Vrid för att ändra inställd kurs/inställd kurs/inställd vindvinkel
4	MODE knappen Tryck för att visa lägeslistan
5	AUTO knappen Tryck för att ställa in autopiloten i AUTO-läget


Sidan för autopiloten

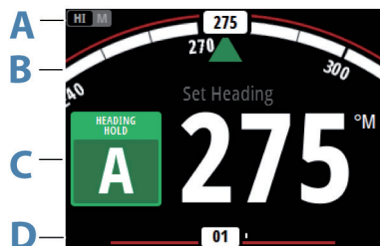

Innehållet varierar med aktivt läge. Alla lägen är:

- Svarläget (AC12N/AC42N/SG05)/profil läget (NAC-2/NAC-3) **(A)**
- Kursindikator, analoga och digitala **(B)**
- Indikering av Autopilotläge **(C)**
- Roderindikator, analog och digital **(D)**


Display inställningar

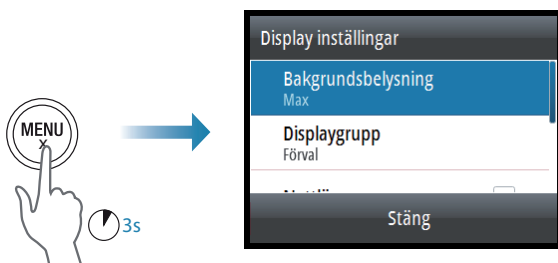

När nivåfältet för bakgrundsbelysning är aktivt, justerar du bakgrundsbelysningens nivå i minskningar på 30 % när du trycker flera gånger på **MENU** knappen.

Välja ett autopilotläge med MODE - knappen

Tryck på **MODE** - knappen och välj relevant alternativ i lägeslistan.

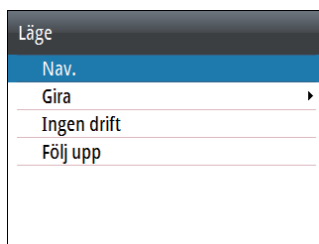

Autopilotlägen

Läge	Aktivera	Lägesvisning	Vridreglage	
			Tryck	Rotera
Standby			Växla till FU-läget	Ingen åtgärd
Uppföljning	Från valfritt läge: välj uppföljningsalternativet i lägeslistan. Från standbyläget: tryck på vridreglaget.		Ingen åtgärd	Ange rodervinkeln
AUTO			Ingen åtgärd	Justera inställd kurs
Vind*	Från AUTO-läget: välj alternativet Vind i lägeslistan.		Ingen åtgärd	Justera inställd vind
Ingen drift	Från AUTO-läget: välj alternativet Ingen drift i lägeslistan.		Ingen åtgärd	Justera inställd kurs
NAV	Från valfritt läge: välj NAV-alternativet i lägeslistan.		Ingen åtgärd	Ingen åtgärd

→ **Obs!** * Läget är endast tillgängligt när båttypen är inställd på SEGEL.