

BS-8300 - Monteringsanvisning

Trygghetsöppnare för Plåtis **med** borrning på plats i Fiat handtag.

Trygghetsöppnarsatsen består av en vridstång Ø 10 mm med en medbringare/glidarm, dekal och anvisning **Bild 1**.

Trygghetsöppnaren monteras genom att borra ett hål Ø 10 mm i Fiatlåsets plasthus. Genom hålet skall vridstången löpa, med medbringaren inne under låskläppen och som sedan håller vridstången på plats. Var hålet skall borraras framgår av **Bild 2**. Märk ut var det skall sitta genom att ritsa ett kors. Lätt med ett skjutmått mätt först från vulsten på låsets kortsida mot dörrens gångjärnssida (43 mm). Sedan mellan låsets övre sida mot dörren (9 mm). Det är lite trångt, men sök någonting som är 9 mm tjockt (träbit, fil, delvis hopfälld tumstock e.d.) och som läggs in i utrymmet mot dörrväggen och ritsa. Nu finns korset på plats.

Att borra i plast är inte helt enkelt, **Bild 3**. Det är lätt att borren hugger med risk att plasten spricker i kanten. Undvik helt ny 9 mm borr eftersom den är vass och hugger lättare. En något använd borr är bättre. Börja gärna med mindre borrar och öka upp till 9 mm, för att då ta sista skäret. Ju större borr, minska varvtalet. Tryck inte för hårt. Tag gärna stöd för handen som håller bormaskinen mot den fasta handtagskanten, så att matningen blir stabil och långsam. Använd en så lång borr (std L=133 mm) så att både övre och undre hålet borraras samtidigt uppifrån. Det är viktigt att hålla bormaskinen så att hålen blir lodräta (± 1 mm) ovanför varandra.

Skjut nu ner vridstången genom medbringaren på plats vid sidan om låskläffen. Ställ in vredet i lämplig höjd och parallellt med bakdörren. Dra åt låsskruvarna (insex 2,5 mm) hårt **Bild 4**. Vad är lämplig höjd på vredet? Så att det syns och är lätt att komma åt. Om det händer att man har barn som skall sova middag i bädden kan det ofta vara bättre att ha vredet lägre i nivå med madrassens tjocklek **Bild 5**. Montera utrymningsdekalen på handtaget.

Det är viktigt att för övernattande visa (det gör man enklast utifrån med bakdörren öppnad) hur man med trygghetsöppnaren från bädden enkelt och snabbt alltid kan öppna bakdörren. Att veta detta, ger trygghet och lugn när man skall somna. Man kan alltid ta sig ut!

Bild 1



Bild 2

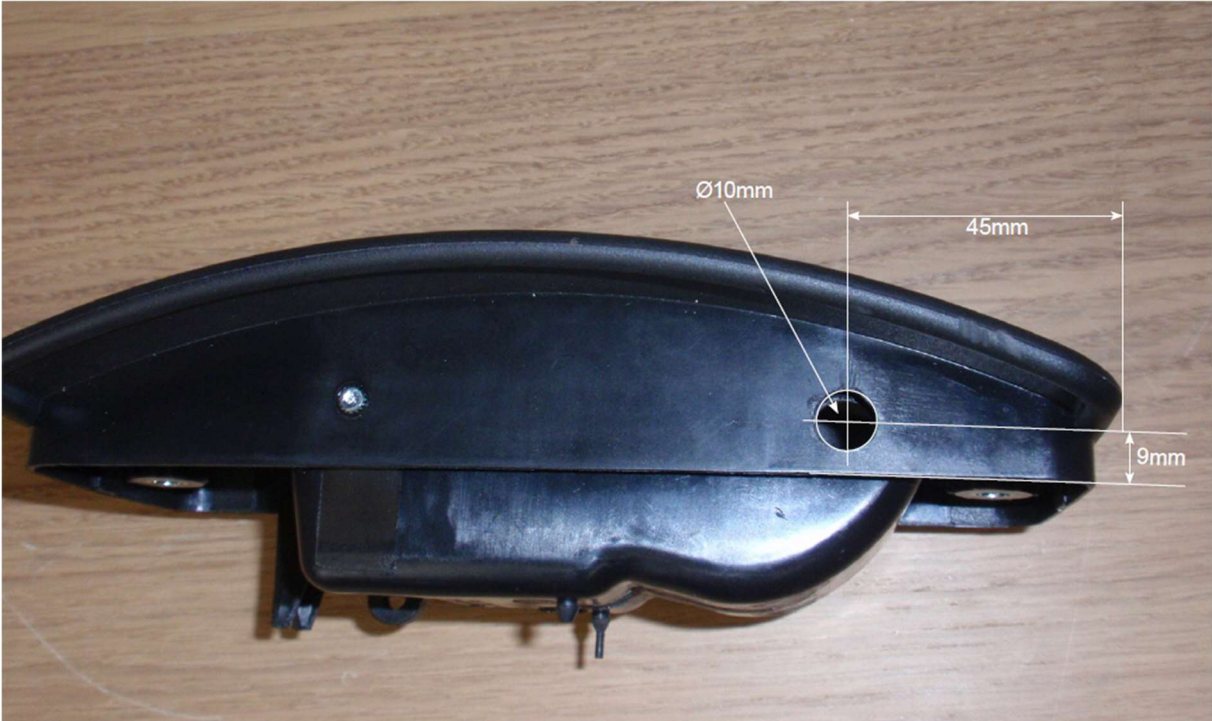


Bild 3



Bild 4



Bild 5



Thermoprodukter AB

www.thermoprodukter.se

support@thermoprodukter.se